


Sombrilla
Varioflex

SUN[®]
COMFORT

by Glatz

Manual de servicio Varioflex

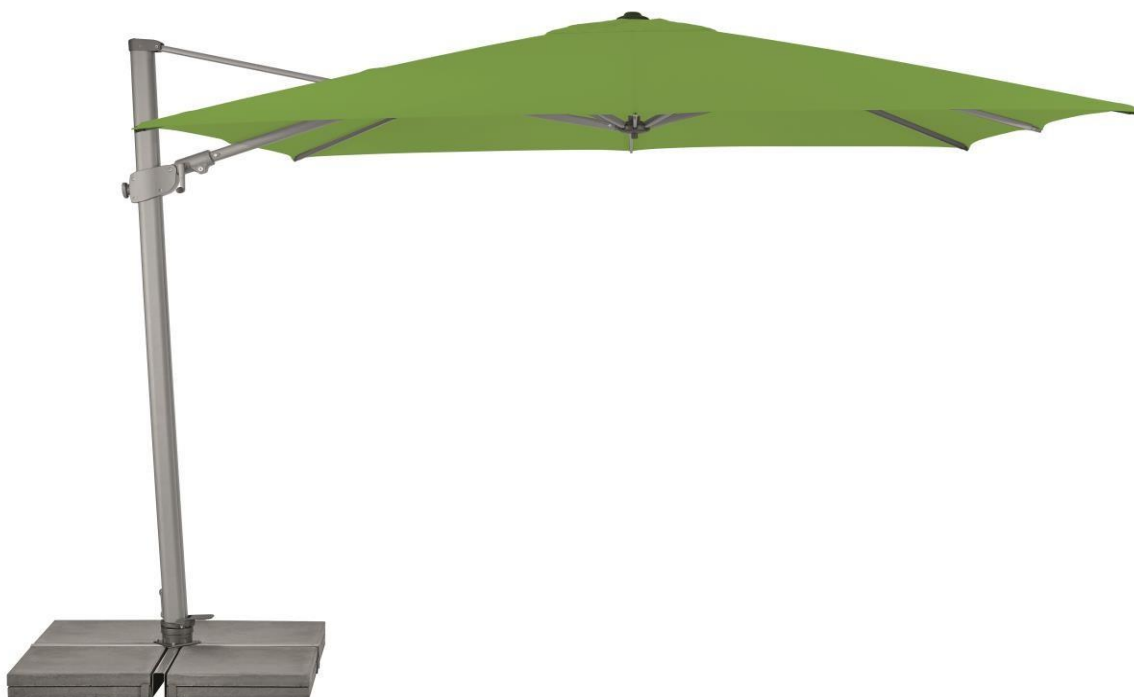

En este manual de servicio se describen los siguientes trabajos:

1. Desmontar el revestimiento	3
1.1 Desmontaje/montaje.....	3
2. Cambiar el carro/el cable/la transmisión.....	5
2.1 Desmontaje/montaje.....	5
3. Generalidades.....	10

Preparación: Prepare una base limpia para colocar la sombrilla
Herramientas: Destornillador eléctrico (juego Allen) o destornillador de estrella, escalera

Proceda de la siguiente manera si la sombrilla está en pie:

1. Desmontar el revestimiento

1.1 Desmontaje/montaje

En la sombrilla cerrada, suelte todos los tornillos cruzados en los siete alargadores de los travesaños.

No suelte aún el tornillo del brazo portante.



Para retirar también la tela del brazo portante, en primer lugar se debe soltar el bloqueo del carro y desplazarlo hacia arriba hasta que se baje ligeramente el brazo portante. A continuación, puede soltarse cómodamente el tornillo de fijación.



Sombrilla Varioflex

SUN[®]
COMFORT

by Glatz

Abra el cierre de velcro a lo largo del brazo portante y vuelva a colocar el carro en la posición de partida.




Con ayuda de una escalera, retire la tapa de la parte superior de la sombrilla en pie y, a continuación, tire del revestimiento con cuidado a través del bastidor de la sombrilla.



2. Cambiar el carro/el cable/la transmisión

2.1 Desmontaje/montaje


En la sombrilla cerrada, suelte la tapa de la corredera y tire hacia abajo desde la corona de la corredera. A continuación, suelte los dos tornillos cruzados.

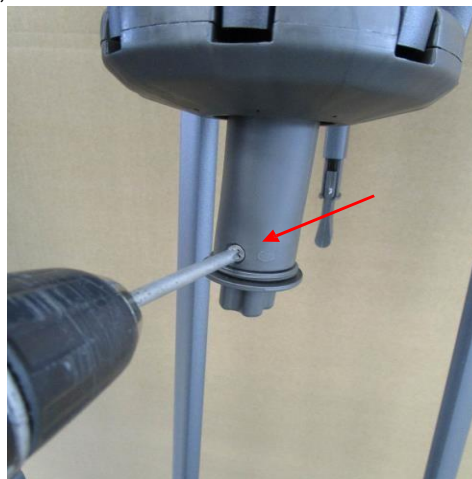

Tire del/de los travesaño/s para reducir la tensión del cable. De este modo se accede al extremo del cable. Suelte el nudo y retire el asa. A continuación, vuelva a bajar lentamente el/los travesaño/s.



Suelte los tornillos cilíndricos en la parte trasera del mástil, para que se pueda elevar la sombrilla desde la fijación de la base.

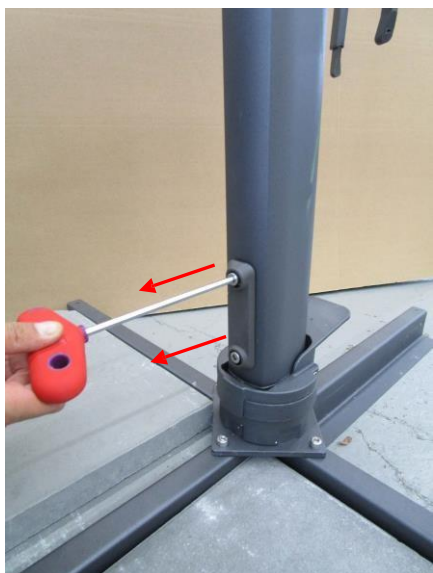

Para la reparación, la sombrilla debe colocarse sobre una superficie limpia y recta.

Para que se pueda cambiar el carro, el lado con el perfil Allen debe estar hacia abajo.



Suelte el tornillo cilíndrico superior.

Después, se puede soltar el carro con el tornillo botón y tirar de él hacia abajo.



Una vez desmontado el carro, pueden soltarse los tres tornillos Allen en la parte inferior del brazo portante.



Ahora se puede soltar y sacar la cubierta superior.
Debe retirarse (sacarse) el pasador.



Sombrilla Varioflex


SUN[®]
COMFORT

by Glatz

Para colocar correctamente el nuevo cable, se puede fijar el extremo del cable antiguo suelto con el nuevo cable (cinta adhesiva/celo). Después, vuelva a introducir el cable con cuidado por los rodillos.




Al volver a montar la transmisión, preste atención al rodillo, que puede resbalarse.

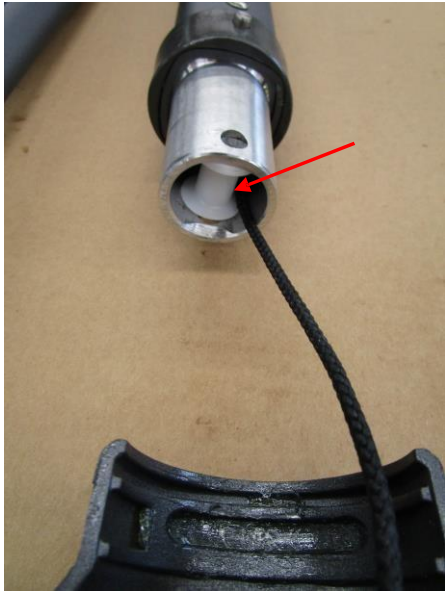

Montaje de la transmisión

Enrollado de la bobina del cable

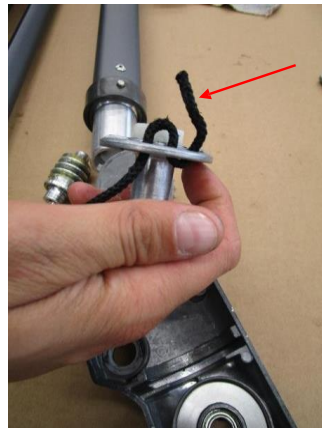

3. Generalidades

- ***El montaje a partir de los desmontajes anteriormente descritos se realiza siempre en el orden inverso.***
- ***Una vez terminada una reparación, se debe llevar a cabo un control del funcionamiento.***